

SANYO

デジタルムービーカメラ
品番 **DMX-HD800**


[ザクティ]

><acti

撮影の準備

かんたん 操作ガイド


撮影の基本

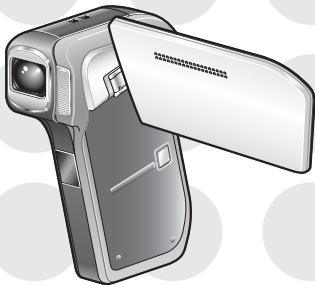

1AG6P1P4891-- SG218/J(0708HS-SJ)

STEP 1

動画クリップを撮ってみよう

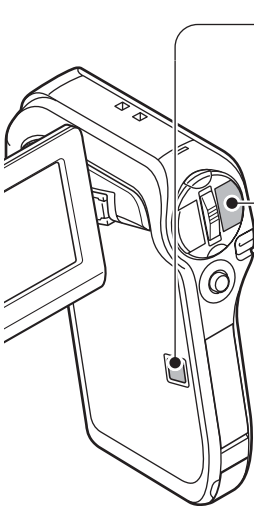

1 電源を入れて

- 約1秒以上押してください。

2 [📷] ボタンを押すと

- 撮影を開始します。
- もう一度[📷]ボタンを押すと撮影が終わります。

撮れませんでした…

電池の残量は十分ですか？電池を充電してください
[裏面「充電しよう」]。

STEP 2 静止画を撮ってみよう

1 電源を入れて

2 [📷] ボタンを押すと撮れます。



動画クリップを撮りながら静止画が撮れます

1 [📹] ボタンを押して動画クリップを撮り

2 シャッターチャンスになったら[📷] ボタンを押すと

- [📷] ボタンを押した瞬間のシーンを静止画で撮ることができます。

STEP 3 撮った画像を見る

- 
- 1 REC/PLAYスイッチを[PLAY]に合わせる**
 - 撮った画像が液晶モニターに出ます。
 - 2 画像をさらに見る**
 - 前の画像を見る
[SET] ボタンを左に押す
 - 後ろの画像を見る
[SET] ボタンを右に押す
 - 3 動画を見る**
 - 動画クリップを再生
[SET] ボタンを押す
 - 再生を止める
[SET] ボタンを下に押す

STEP 4 画像を消す

1 画像を表示して

2 [SET] ボタンを上 に 押すと

- 消去の確認画面が出ます。

3 [消去]を選んで [SET] ボタンを押す

- 表示していた画像が消えます。
- [戻る]を選んで [SET] ボタンを押すと、再生の画面に戻ります。

うまく撮れましたか？


デジタルムービーカメラは撮影に失敗しても、画像は簡単に消すことができます。

失敗を恐れずに、どんどん撮ってみましょう。


テレビでの再生やXactiライブラリ機能について

別売の「AV接続キット(品番:VCP-HD700KIT)をお使いいただくと、カメラに装着したカードのファイルをテレビで再生したり、カメラで記録したファイルをハードディスクに保存して管理する「Xactiライブラリ(ザクティー・ライブラリ)機能」を使用することができます。

テレビで高画質再生

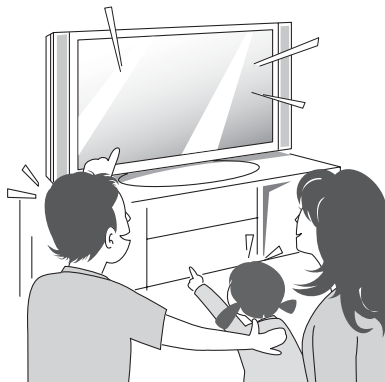


Xactiライブラリ機能搭載

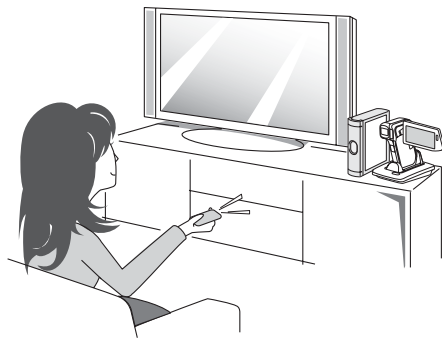

電池とカードをセットしよう


電池を入れる

- 電池をセットした後、カメラのDC IN端子にACアダプター（付属）を接続し、充電してください。

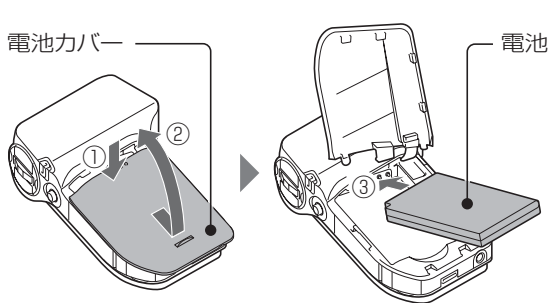


カードを入れる

- カメラにSDメモリーカードは付属しておりません。市販品をお買い求めください。
- 本書では、SDメモリーカードを「カード」と表記します。

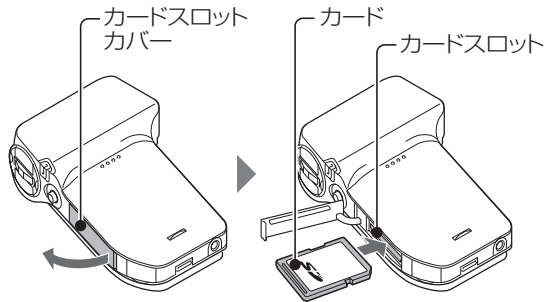

充電しよう

- カメラのDC IN端子にACアダプター(付属)を接続します。
- 接続と同時に充電を開始します。

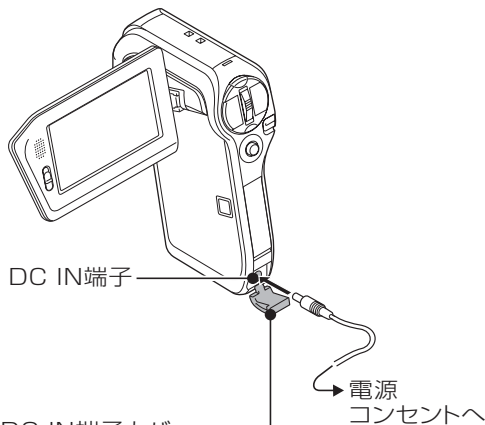

DC IN端子カバー
開けた



① 爪をかけて
開ける



② 後面側に
引っ張る




③ 下方向へ
開ける

<充電中は…>

- 充電中はマルチインジケータが赤色で点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 電池の異常や装着が不完全な場合は、マルチインジケータが赤色点滅します。電池を装着し直してください。
- 充電時間は約120分です。

マルチインジケータ


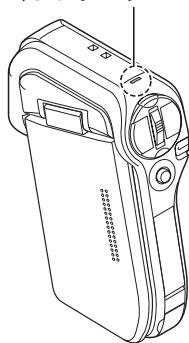


SIMPLE/NORMALモードを切り替えよう

- このカメラには、機能の中でも使用頻度が高く、必要な機能だけで構成した「SIMPLE（シンプル）モード」と、機能をフルに使用する「NORMAL（ノーマル）モード」があります。目的に応じたモードを選んで、ご使用ください。

SIMPLEモードやNORMALモードの選択は、モニターの横にあるSIMPLE/NORMALスイッチで行ないます。

SIMPLEモードにする：[SIMPLE] に合わせる
NORMALモードにする：[NORMAL] に合わせる

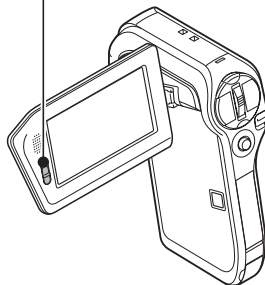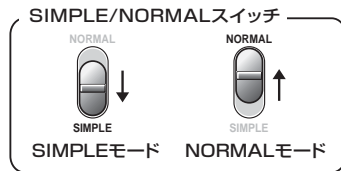

日付時刻を設定しよう

日付・時刻を設定していない場合は、以下の操作で設定してください。

- 1** 電源を入れ、
[SET]ボタンを
押す

日付時刻アイコン




- 2** [日付]を選んで
[SET]ボタンを
押す

- 日付を設定する画面
が出ます。



- 3** 設定のしかた
設定項目を選ぶ:
[SET]ボタンを
左右に押す
設定を変更する:
[SET]ボタンを
上下に押す
設定を確定する:
[SET]ボタンを
押す

- 4** 日付と同じ手順で
時刻を設定する

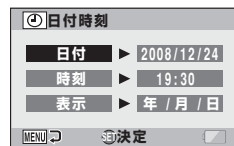

- 5** [MENU]ボタンを押す
●撮影画面になります。

準備ができれば、裏面の「撮影の基本」
で基本操作をマスターしよう!